


Ce message apparaît si vous n'avez pas chargé d'argent sur votre machine depuis plus de 25 jours.




1) Appuyez sur le menu

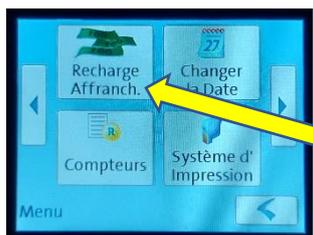

2) Appuyez sur Recharge Affranch.



Appuyez la....

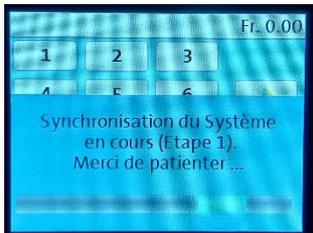

La machine effectue 2 étapes pour réaliser le chargement.



Le processus est terminé.

Pourquoi la machine veut-elle ça tous les 25 jours ? La réponse est la suivante : pour des raisons de sécurité, la Poste veut établir une connexion avec votre machine à affranchir tous les 25 jours. Cela ne fonctionne qu'avec une taxe d'affranchissement. Si vous avez encore suffisamment d'argent sur votre machine à affranchir, une taxe de 0,00 CHF suffit pour établir la connexion avec la Poste.